





iFS工作站安裝指南


前面板

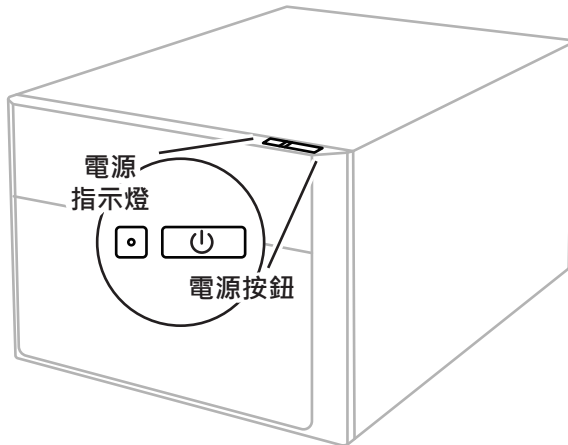

後面板

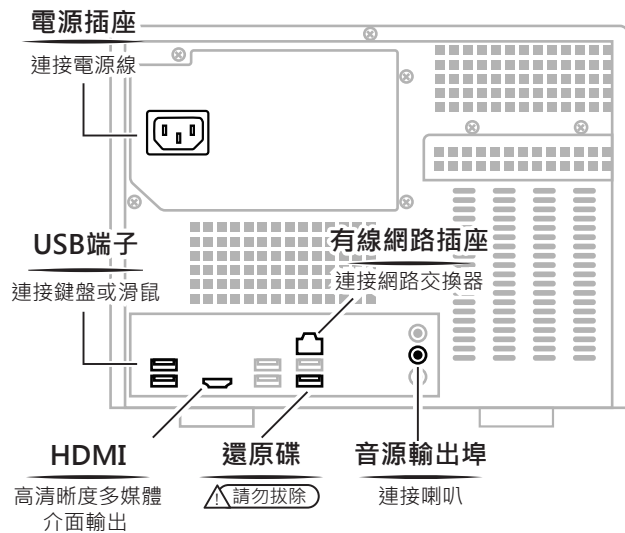

■ 接線示意圖

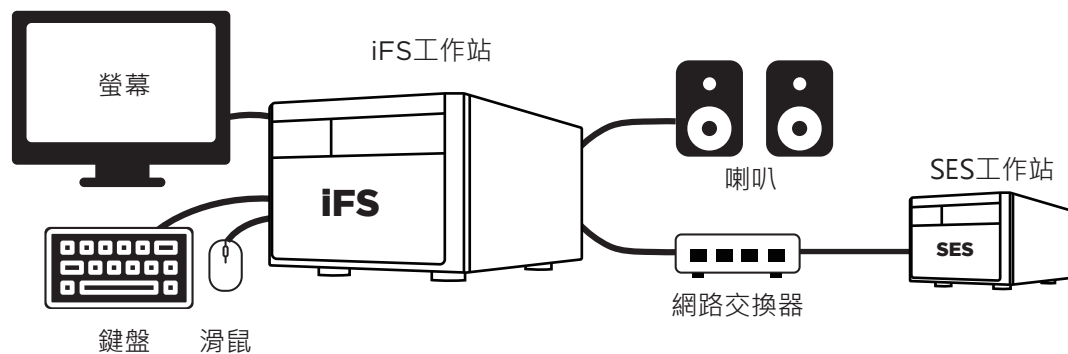

■ 開機

將電源、網路、鍵盤、滑鼠、喇叭、螢幕連接好後，
按下電源按鈕，即可進入 iFS 操作畫面

■ 變更iFS的IP位址

- SES操作介面 → 按右上方 圖示 → 按左下 開始鍵
→ 開啟控制台 → 網路和網際網路 → 網路和共用中心
→ 變更介面卡設定 → 乙太網路 → 點擊內容
→ 點擊網際網路通訊協定第4版 (TCP / IPv4) → 點擊內容
- 根據網路環境需求更改IP位址

iFS 出廠預設值

IP 位址	192.168.1.149
子網路遮罩	255.255.255.0
預設閘道	192.168.1.1

■ 在SES工作站設定上傳資料來源

- SES工作站操作介面 → 選擇設定 → 選擇上傳 → 勾選啟用第一台上傳
→ 選擇 iFS 模式 → 設定iFS 工作站 IP 及相關資料如右

第一台
<input checked="" type="checkbox"/> 啟用 <input type="checkbox"/> FL / MTS <input type="radio"/> iFS

上傳設定預設值

IP	192.168.1.149
資料夾	Video
使用者名稱	admin
密碼	27507522

- 可使用連線測試功能確認設定是否正確